

Gefeliciteerd met uw aankoop



Montage

HANDLEIDING

V.03-21

Voor Kliko Ombouw Douglas 1, 2, 3 en 4



Zijn de letters van deze handleiding te klein
Gebruik onze **digitale versie**

www.kliko-ombouw-shop.nl/media/handleiding/kliko-ombouw-douglas.pdf
of gebruik de link **HANDLEIDINGEN** onderaan onze webshop

Al onze producten zijn met de hand gemaakt uit eigen werkplaats

ALLEREERST DANKEN WIJ U VOOR HET VERTROUWEN IN ONS PRODUCT

In deze handleiding leggen wij u in eenvoudige stappen uit hoe u de kliko ombouw moet opbouwen. Leest u deze handleiding eerst goed door voordat u de ombouw gaat opbouwen. Zorg er voor dat u het hieronder aangegeven gereedschap alvast bij de hand heeft.


Benodigde gereedschappen : Steeksleutel 10 en 13 (of Baco), Schroefmachine + Bithouder (bitjes in geleverde set C), Houtboor 9 mm, Plattekop schroevendraaier, Winkelhaak

Omdat de ombouw een open onderkant heeft is er weinig verband. Daarom is een VLAKKE ondergrond belangrijk voor de totale constructie. Wel mag de ombouw enigszins op afschot (schuin) staan maar wel zodoende dat de zijpanelen en tussenframes (geldt voor D2,D3,D4) in 1 lijn liggen met elkaar.

ALS DIT NIET HET GEVAL IS KUNNEN WIJ GEEN GARANTIE GEVEN


Vlak terrein

Punten ABCD in één Lijn

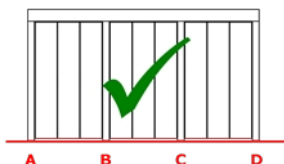


Vlak terrein op afschot

Punten ABCD in één Lijn

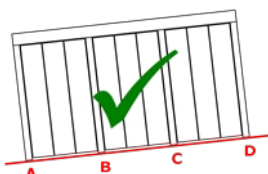

Onvlak terrein

Punten ABCD niet in één Lijn

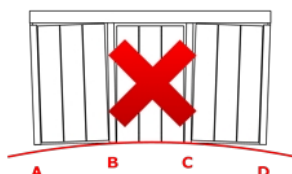

KLIKO OMBOUW
DOUGLAS



**ZIJPANEEL
LINKS**

PLAATS ZIJPANEEL OVER DE
BUSSEN OP DE GRONDSRTIP,
VRAAG EXTRA HULP OM DE
PANELEN EN TUSSENFRAMES
VAST TE HOUDEN!

VOOR MEER INFO LEES DE
MONTAGE HANDLEIDING

**Kliko
ombouw shop**

LABELZIJDE = BINNENZIJDE

• **Onderdeel**

• **Positie**

• **Snelle uitleg**


• **Label positie**

UITLEG

ONDERDELEN LABEL GEBRUIK

Wij leveren de ombouw in losse onderdelen. Alle onderdelen zijn per stuk voorzien van een **LABEL** (zie afb. links) met informatie. Controleer goed of u alle onderdelen compleet heeft. De labels bevinden zich altijd aan de binnen of onderzijde van het onderdeel en geven aan wat boven en onder is.

ONZE DOUGLAS MODELLEN

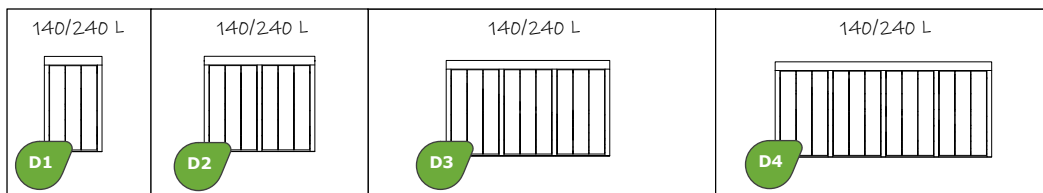

CHECKLIJST

Controleer met behulp van onderstaand tabel of u alle onderdelen compleet heeft. Alle onderdelen zijn voorzien van een label. De inhoud van de doos bevat zakjes met onderdeelnamen. **CHECK CHECK DUBBEL CHECK**


ONDERDEEL	TYPE OMBOUW			
	D1	D2	D3	D4
Linker zijpaneel	1	1	1	1
Rechter zijpaneel	1	1	1	1
Tussenframe	x	1	2	3
Deuren	1	2	3	4
Bovenklep	1	2	3	4
Frontlijst	1	1	1	1
Achterlijst boven	1	1	1	1
Achterlijst onder	1	1	1	1
Schoor of achterpaneel	1	1	1	1
Aluminium strips	2	2	2	2
INHOUD DOOS	D1	D2	D3	D4
Deze handleiding	1	1	1	1
Set A1	1	2	3	4
Set A2	1	2	3	4
Set A3	1	2	3	4
Set B	1	2	3	3
Set C	1	1	1	1
Set G (optioneel tbv gasdrukveren)	1	2	3	4
Gasdrukveren (Optioneel)	1	2	3	4
Grepen	1	2	3	4
Plaatscharnieren	2	4	6	8
Set S2	1	2	3	4
Maatlat 612mm of 548mm	1	1	1	1
Aanslagklossen (30x57x200mm)	1	2	3	4
Nanocoating (optioneel)				
Cleaner (optioneel)				

AFMETINGEN


	Afmeting in millimeters			
	Hoogte	Breedte	Diepte	Deur Breedte
Kliko ombouw voor 140 LITER!				
Kliko Ombouw Douglas 1	1200	668	700	536
Kliko Ombouw Douglas 2	1200	1276	700	536
Kliko Ombouw Douglas 3	1200	1884	700	536
Kliko Ombouw Douglas 4	1200	2420	700	536
Kliko ombouw voor 240 LITER!				
Kliko Ombouw Douglas 1	1200	732	864	600
Kliko Ombouw Douglas 2	1200	1404	864	600
Kliko Ombouw Douglas 3	1200	2076	864	600
Kliko Ombouw Douglas 4	1200	2748	864	600

In deze MONTAGE HANDLEIDING hebben we gebruik gemaakt van de **Kliko Ombouw DOUGLAS voor 3 kliko's**. Het principe van deze ombouw is gelijk voor al onze andere modellen.






Stap 1	Monteer de bussen(meeverpakt) op de strip en plaats deze op een VLAKKE ondergrond. (afb 1)
Stap 2	Plaats de zij -en tussenpanelen over de bussen op de strip (de panelen zijn voorzien van gaten aan de onderzijde). Zorg er voor dat u hulp krijgt bij het vasthouden van de panelen . Als de panelen omvallen kunnen de grondstrips onherstelbaar beschadigen (afb 1). Lees goed de labels voor de posities van de panelen!
Stap 3	Schroef eerst de frontlijst vast op de zijkanten links en rechts met schroeven 4,0 x 50 uit set B. Houd de frontlijst mooi vlak met de zijkant! Gaten zijn reeds aanwezig (afb 1)
Stap 4	Schroef daarna de tussenframes vast, bepaal de positie van de tussenpanelen met behulp van de maatlat voor de deursparing alvorens deze vast te zetten. (afb. 2) Zorg er voor dat de sparing mooi haaks (90 graden) is

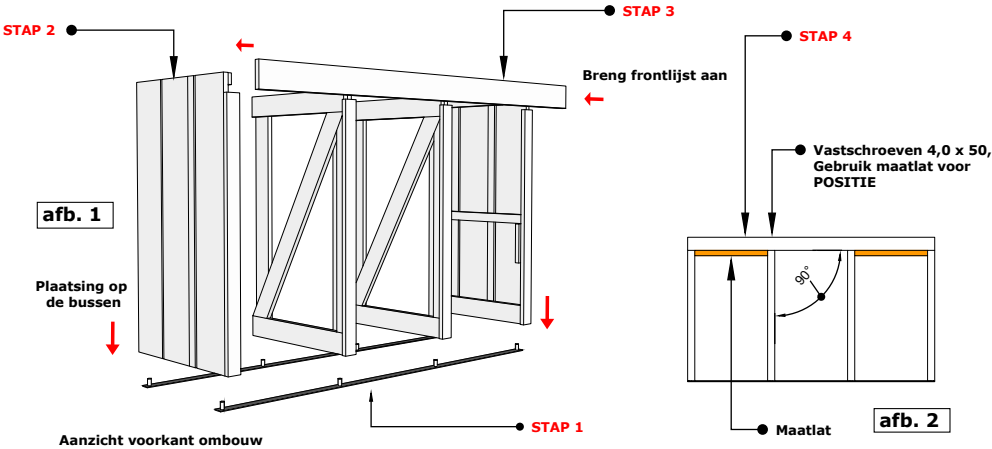



Stap 5	Haak de achterlijst boven op de zijpanelen (afb. 3) En schroef deze aan de zijkanten vast met 4,0 x 50 schroeven. Houdt de zijkanten vlak met de zijpanelen. Schroef daarna de tussenpanelen vast. Schroef vervolgens van bovenaf de achterlijst af met 5,0 x 70 schroeven uit set C (afb.3) de gaten zijn reeds voorgeboord.
Stap 6	Plaats nu de achterlijst met de lat op het zijpaneel (afb.4). Schroef de lijst vast zoals bij stap 5

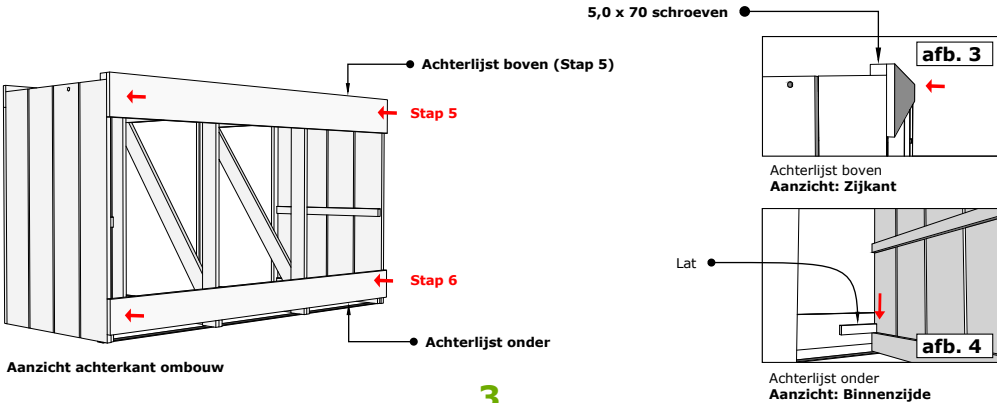






Stap 7 Deuraanslag	Plaats de aanslagkossen op de tussenframes en zijpaneel zoals hieronder omschreven is (afb. 5) Gaten reeds aanwezig. Houd de hoogte onder de aanslagklos op ongeveer 317 mm (afb. 6)
Stap 8 Deuren plaatsen	We adviseren om de deuren te laten draaien met de scharnieren op de tussenframes. Op deze manier draaien er geen deuren buiten de ombouw (afb. 7) Bepaal voor u zelf hoe u de deuren wilt laten draaien
Stap 9	Schroef de meegeleverde scharnieren (set A2) als eerste op de deuren. De deuren zijn op de lange zijde voorzien van voorgeponste gaten, 3 gaatjes per scharnier. Zorg er voor dat de scharnieren van bovenaf in het scharnier zit. De deuren zijn te gebruiken als links of rechtsdraaiende deuren (boven en onder is dus gelijk)
Stap 10	Monteer nu de deuren in de sparring van de ombouw. Vraag hulp om het deurtje vast te houden. De gaten voor de positie van de scharnieren zijn in de ombouw reeds aanwezig aan beide zijden in de deursparring.
Stap 11	Schroef de grendels al reeds op de deuren maar wacht met het plaatsen van de beugels totdat de ombouw in zijn geheel uitgelijnd is (afb.8). Het is tevens mogelijk om de grendels aan de binnenzijde van de deur te bevestigen.
Stap 12	Breng de schoor of het achterpaneel aan op de achterzijde en zet deze eerst aan de bovenzijde met 1 schroef vast. Controleer nu of de bovenzijde van de deuren aan de voorzijde mooi stroken met de frontlijst (afb. 7) Schroef de complete schoor of het achterpaneel pas vast als dit het geval is. De schroeven voor de schoor welke op de tussenframes uitkomen dienen in het werk bepaald te worden. De gaten aan de zijkant zijn wel reeds aanwezig.

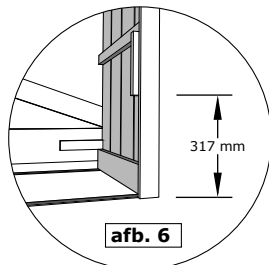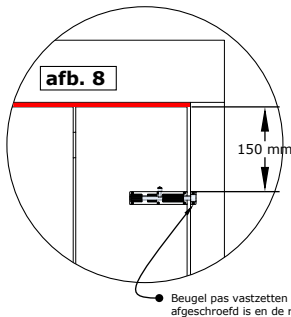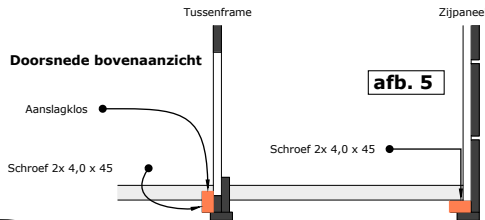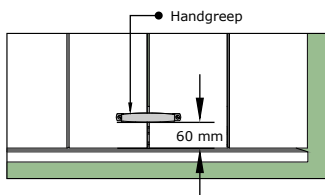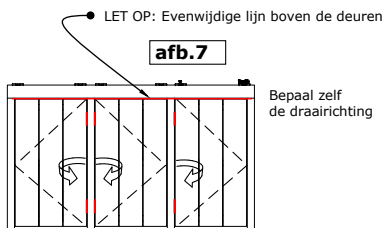

Stap 13	Zet net als bij de deuren de scharnieren alvast op de kleppen vast (set S2). De gaten zijn reeds voorgeponst. Gebruik 2 plaatscharnieren per klep (afb. 9) Schroef eerst de 2 schroeven vast en boor daarna het gat voor de slotbout. Zet vervolgens de bout met ring en moer goed vast. Plaats nu de handgreep in het midden van de klep met 60 mm ruimte aan de voorzijde en gebruik de schroeven uit set B (afb.11). Doe dit eerst voor alle kleppen
Stap 14	Positioneer de kleppen nu los op de ombouw en leg ze zodanig uit dat er voldoende ruimte is rondom het paneel, advies is ruimte A max 5 mm. (afb.10) Ruimte B tussen panelen middelen (gelijk aan of groter dan 8 mm) Schroef daarna alle schroeven vast op de achterlijst en boor daarna de 9 mm gaten voor de slotbouten en zet deze goed vast (vergeet de ringen niet, anders heeft de moer geen grip)

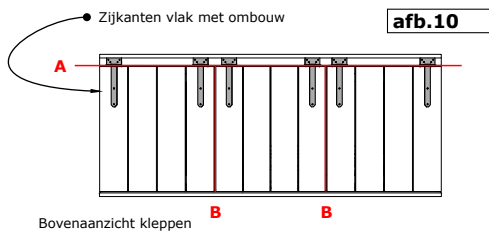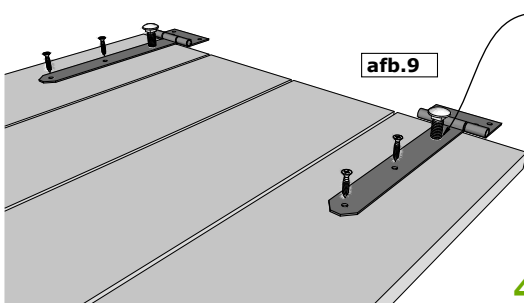

Stap 15 Gasdrukveer optioneel	Schroef het zadel (set G) voor de gasdrukveer met het <u>gat aan de onderzijde</u> vast op de klep met schroeven 4,0 x 50 uit set B, gaten zijn reeds voorgeponst (afb. 12 en 16)
Stap 16 Gasdrukveer optioneel	Monteer de slotbout uit set G in het reeds voorgeboorde gat. Aan de binnenzijde plaatst u de ring en de gewone moer. Draai stevig vast en plaats daarna de gasdrukveer en eindig met de moer met de blauwe ring (zelfborgende moer). Zorg voor draaispeling voor de gasdrukveer (afb. 13 en 14)
Stap 17 Gasdrukveer optioneel	Monteer nu de gasdrukveer vast op het zadel door middel van bout en moer (Set G)
Stap 18	Als laatste bevestigd u de kliko klep lijntjes (A1). Deze zorgen ervoor dat de klep mee omhoog gaat bij het openen van de ombouw klep. Schroef het oog 3 cm van de lat af in het midden van de klep (afb. 15). TIP: Boor voor door een schroef een stukje het hout in te draaien (1 cm = genoeg) zo is het plaatsen van het oog makkelijker

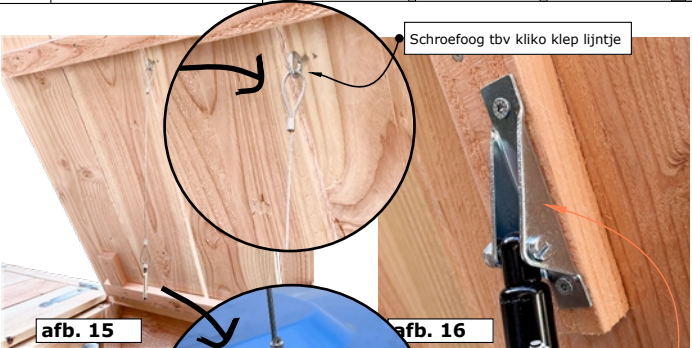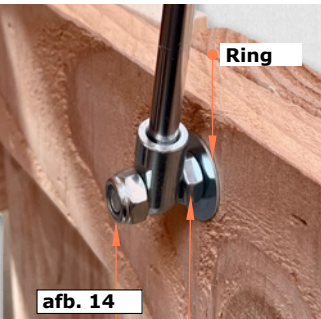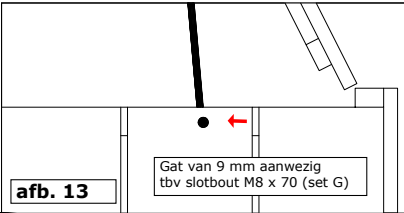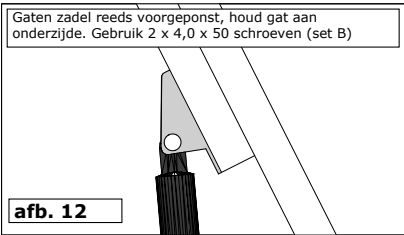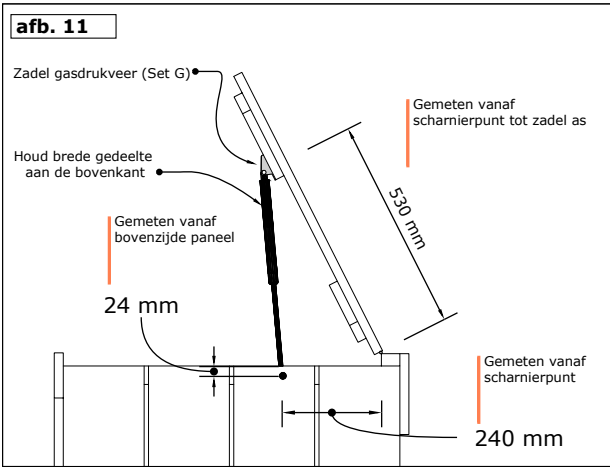

- Gewone moer
- Zelfborgende moer



Zadel gasdrukveer

ONDERHOUD

Voer jaarlijks een controle uit op de volgende punten

- Maak de ombouw regelmatig schoon en droog.
- Controleer het sluitwerk van kleppen en deuren, nastellen waar nodig.
- Vlak de ombouw bij eventuele verzakking van de bestrating hier en daar uit.
- Behandel de ombouw jaarlijks met de geadviseerde nanocoating (zie hieronder)
- Gasdrukveer (optioneel) elk seizoen invetten (WD40 oid)
- Slotbouten na 3 maanden nogmaals goed aandraaien, wegens houtkrimp kunnen deze losser gaan zitten. Met name de slotbouten van de gasdrukveren (mits aanwezig)

Advies

Uw ombouw van douglas hout is duurzaam van zichzelf en behoeft dus geen behandeling. Wel raden wij u aan om ieder geval de liggende delen van de ombouw zoals de kleppen een NANO beschermende behandeling te geven. Dit voorkomt dat de kleppen bij langdurige regenval lang vochtig blijven en dus kunnen aangroeien met algen of schimmels.

Schimmels zijn gevaarlijk voor de gezondheid!

Deze nanocoating kan op zowel onbehandeld als met beits behandeld hout aangebracht worden. Let er wel op bij het aanbrengen van deze coating handschoenen en een mondkapje te gebruiken en deze te verwerken in een goed geventileerde ruimte.



Scan de QR code of bezoek

<https://kliko-ombouw-shop.nl/kliko-toebehoren/nanocoating-bescherming>



Gasdrukveren nabestellen

Heeft u bij uw bestelling niet gekozen voor de gasdrukveren optie maar u heeft hier spijt van. Dan kan u deze simpel en eenvoudig op onze shop los nabestellen. Wij hebben de ombouw hier in ieder geval al op voorbereid voor u.



Scan de QR code of bezoek

<https://kliko-ombouw-shop.nl/gasdrukveer-ombouwset/>



**Bent u tevreden met deze ombouw of juist niet
Graag zouden wij een review van u willen ontvangen.
Dit zou helpen om ons product nog beter te kunnen maken.**

Alvast bedankt namens team KOS



Scan de QR code of surf naar
<https://kliko-ombouw-shop.nl/klantbeoordeling>



Meubels | Accessoires | Maatwerk

Heeft u op maat gemaakte meubelen

Nodig?

Dan bent u bij Budget Living op het **juiste** adres



Klanten van

Kliko Ombouw Shop

krijgen **10% korting** bij Budget Living Meubelen

Gebruik kortingscode : **KOSKORTING** in de winkelwagen

www.budget-living.nl

Steigerbuizen of koppelingen

NODIG?

Steigerbuis-Koppelingen.nl
de goedkoopste

check onze webshop op www.steigerbuis-koppelingen.nl

