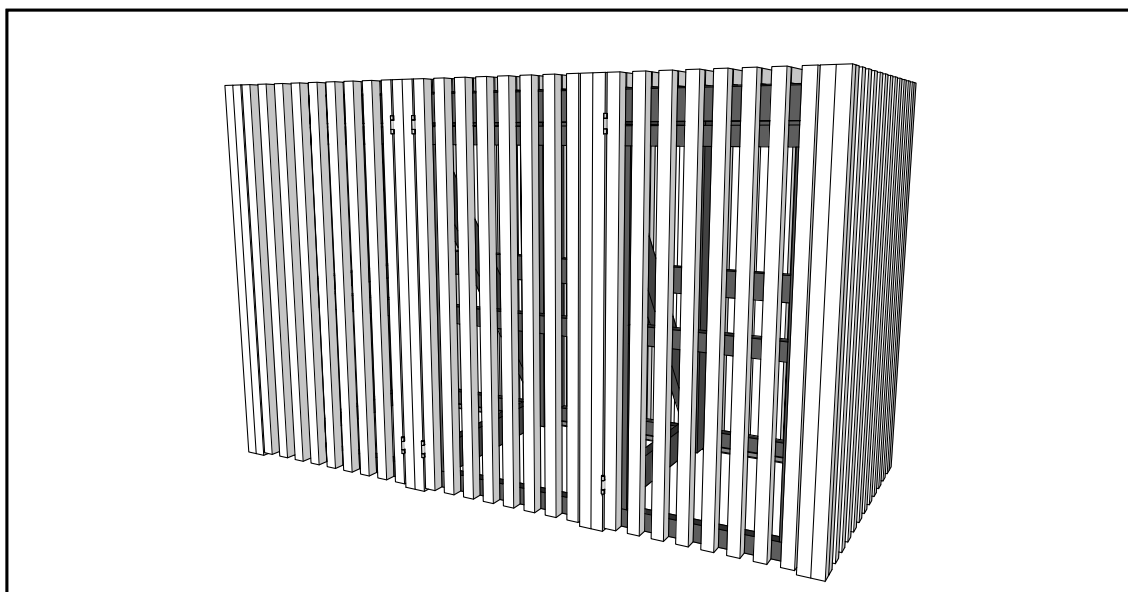




OMBOUW HANDLEIDING

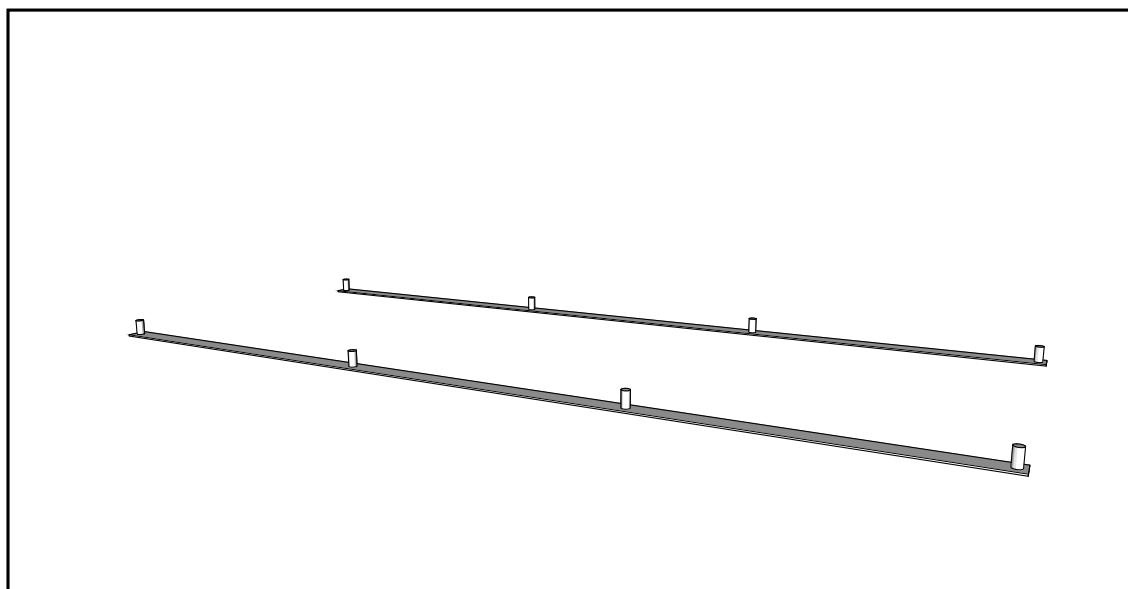
DOUGLAS DELUXE 3

februari 2, 2022

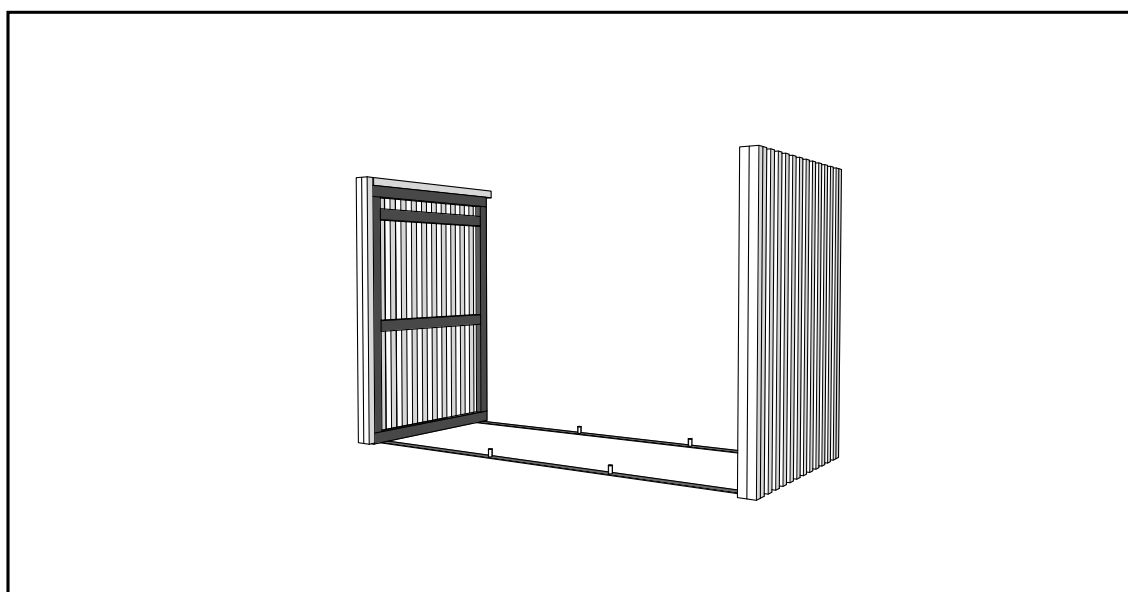
Version: 1.0

ZORG ERVOOR DAT DE OMBOUW OP EEN VLAKKE ONDERGGROND GEPLAATS WORDT.

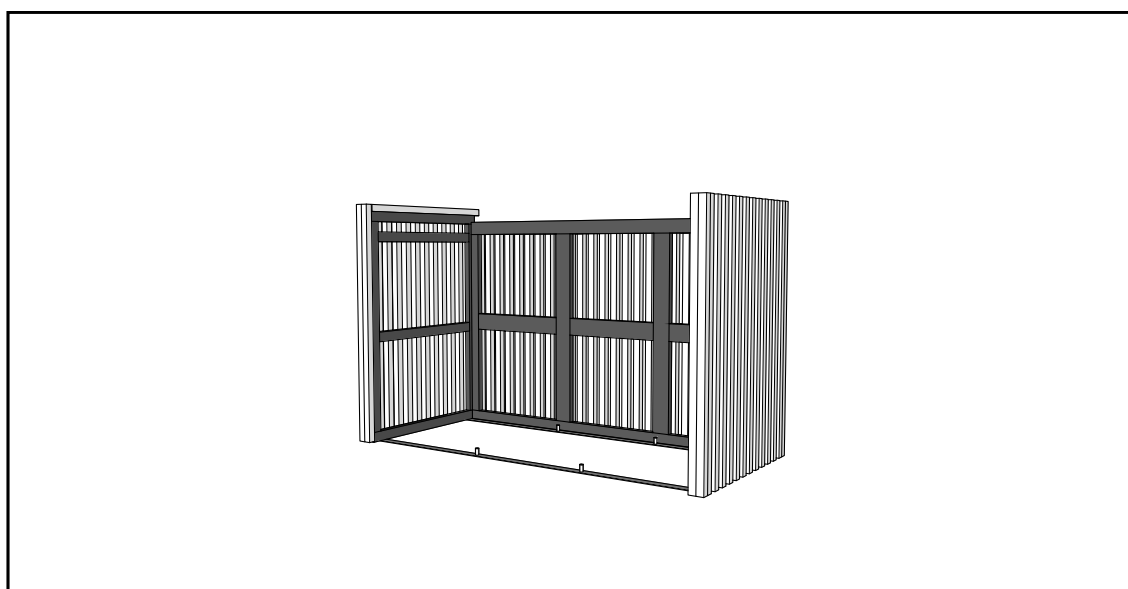
REGEL IS EEN VLAKKE ONDERGROND IS ONDERDEEL VAN DE TOTALE CONSTRUCTIE. MOCHT DIT NIET HET GEVAL ZIJN DAN ZAL DE OMBOUW OP DEN DUUR NIET MEER GOED GAAN SLUITEN.

**STAP 1**

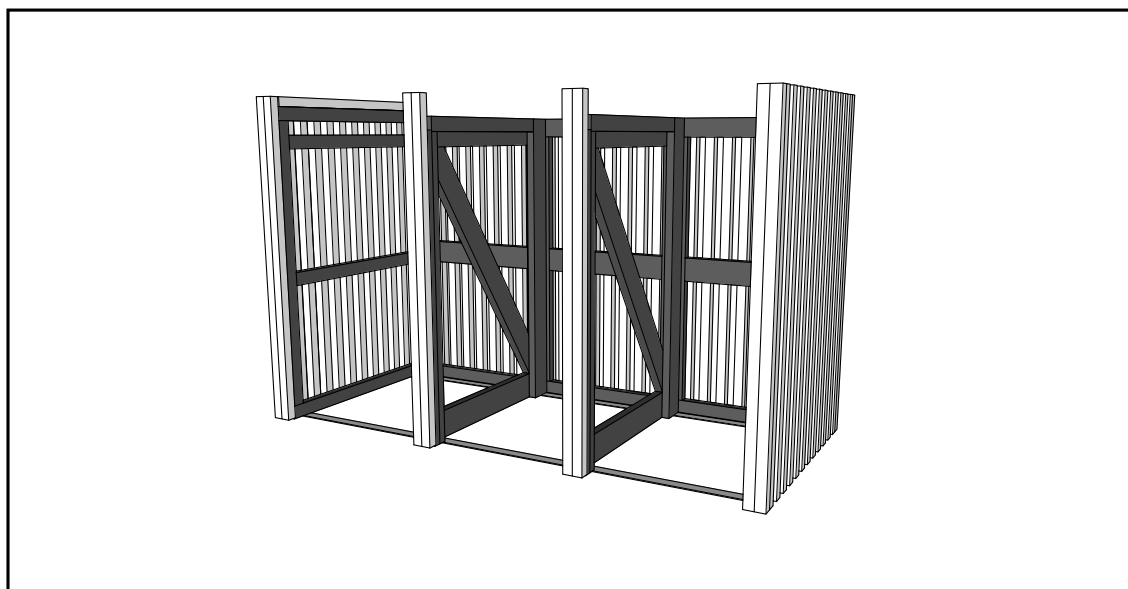
PLAATS EERST DE GRONDSTRIPPE MET DE BUSSEN NAAR BOVEN

**STAP 2**

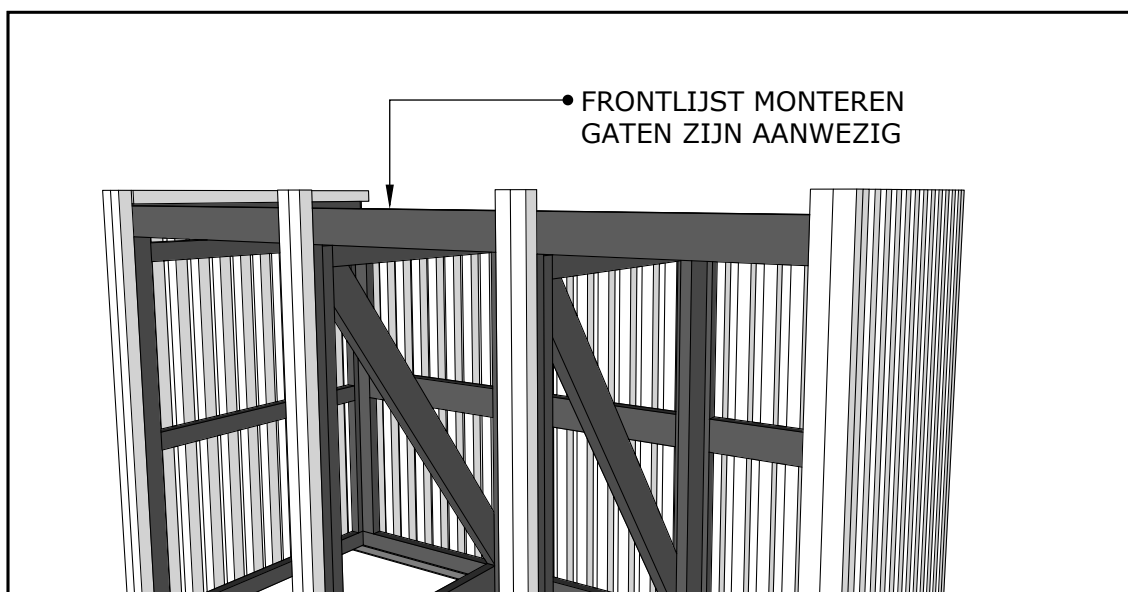
VRAAG HULP OM BEIDE ZIJPANELEN TE PLAATSEN, DEZE KUNNEN OMVALLEN TOTDAT DE ACHTERZIJDE GEMONTEERD IS

**STAP 3**

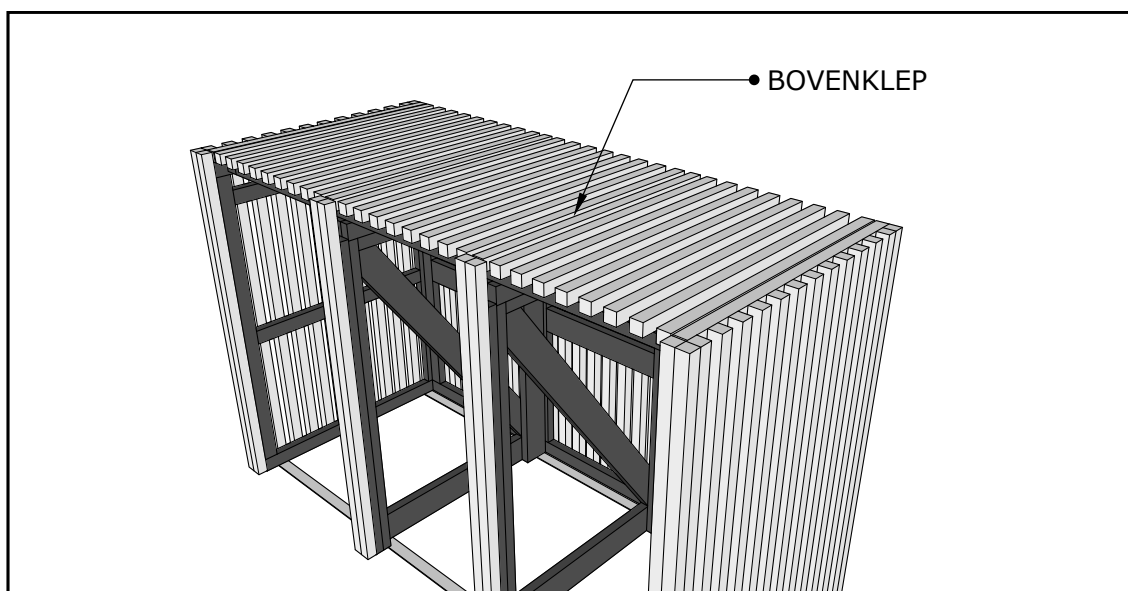
PLAATS NU DE ACHTERZIJDE EN SCHROEF DEZE VAST OP DE ZIJKANT GATEN ZIJN VOORGEBOORD EN SCHROEVEN ZIJN AANWEZIG

**STAP 4**

PLAATS NU DE
TUSSENPANELEN OVER DE
BUSSEN, GATEN ZIJN
REEDS AANWEZIG ONDER
PANELEN

**STAP 5**

PLAATS DE FRONTLIJST EN
GEBUIK DE AFSTAND
LATTEN IN DE BUITENSTE
2 VAKKEN OM
VERVOLGENS DE
TUSSENPANELEN EN
ZIJKANTEN VAST TE
SCHROEVEN LET OP
OOK AAN DE ACHTERZIJDE
DOORSCHROEVEN

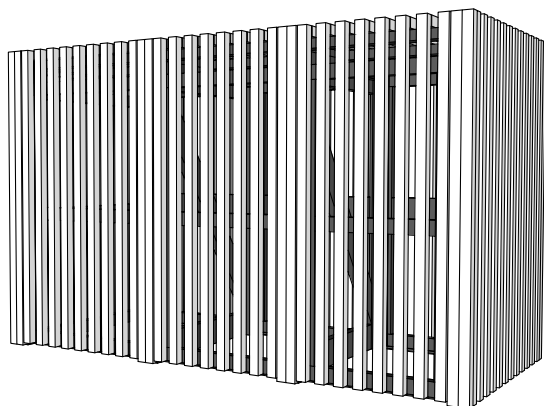
**STAP 6**

PLAATS NU DE BOVENKLEP
GATEN EN SCHARNIEREN
ZIJN AANWEZIG

STAP 6

ALS DE OMBOUW GOED
HAAKS IS OPGESTELD DAN
PLAATS U DE DEUREN IN
DE DEURSPARINGEN

GEBRUIK HIERVOOR DE
SCHARNIERPENNEN

**ADVIES:**

Zet de ombouw mits dit mogelijk is met de achterzijde of zijkant vast aan een schutting oid. Eventueel met hoekijzers. Zorg ervoor dat de deuren goed hangen alvorens dit EXTRA verband aan te brengen.